


LR DISCOVERY 300TDi 1994-98 (od.1995)

bl = modrý	br = hnědý	el = krémový	ge = žlutý
gn = zelený	gr = šedý	nf = neutrálně	og = oranžový
rs = růžový	rt = červený	sw = černý	vi = fialový
ws = bílý	hbl = světlemodrý	hgn = světlezelený	rbr = červenohnědý
x = opletený kabel	y = vysoké napětí	z = bezkabelové spojení	

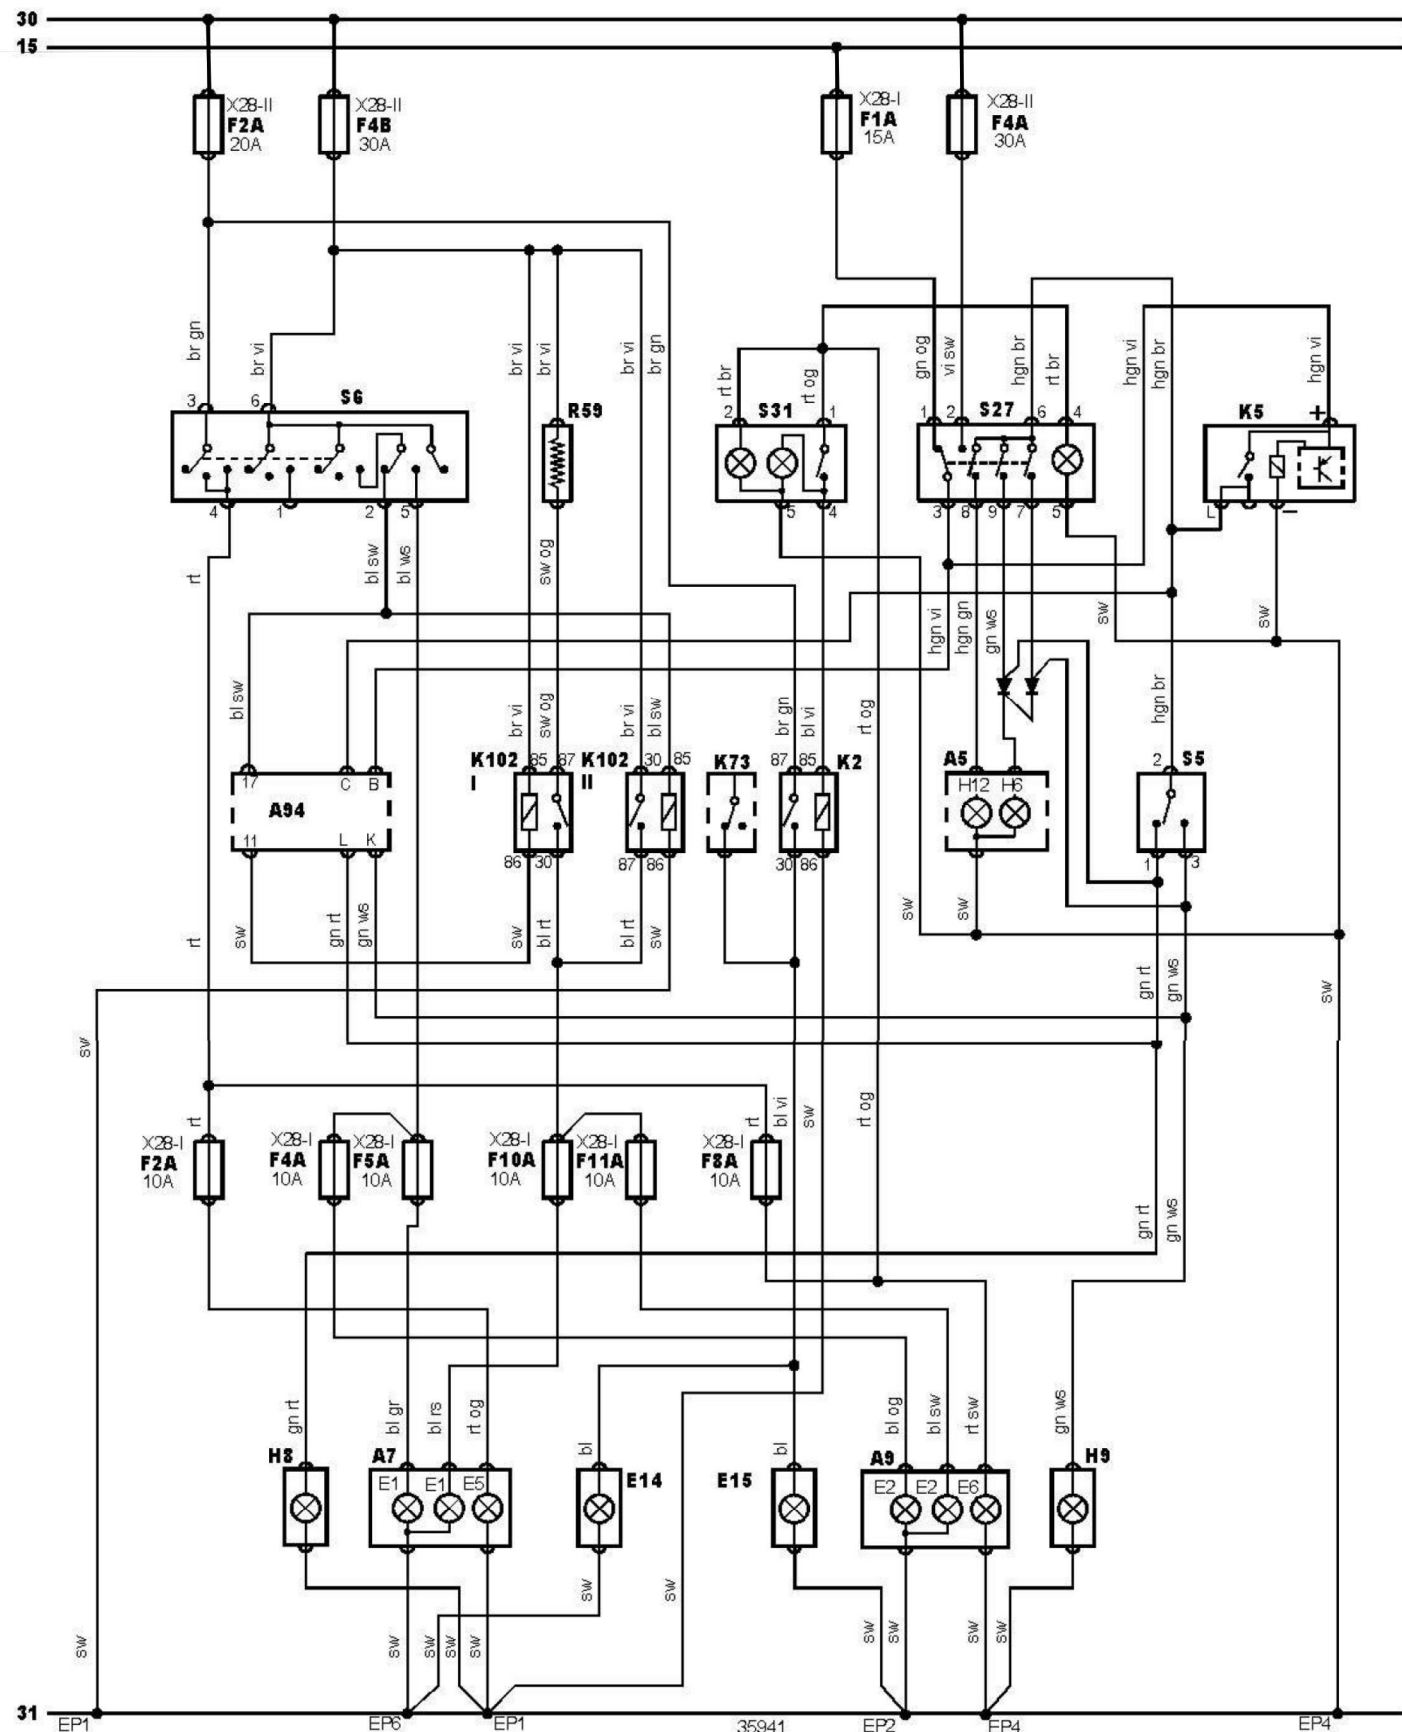

A94 Řídicí jednotka/jednotka relé
A7 Jednotka světlometu, vlevo
A9 Jednotka světlometu, vpravo
S6 Kombinovaný spínač
H12 Kontrolka přerušovače výstražných světel
H6 Kontrolka směrového světla, vlevo nebo jediná
31 Minus-pól baterie
E5 Přední obrysová svítlna, vlevo
E6 Přední obrysová svítlna, vpravo
A5 Přístrojový panel
30 Plus-pól baterie
F Pojistka
X28 Pojistková skříň/deska relé
K5 Relé přerušovače směrových světel
K102 Relé potkávacího světla (zmírněné potkávací světlo)
K2 Relé světlometu do mlhy
K73 Relé zadních svítilen do mlhy
R59 Rezistor potkávacího světla (zmírněné potkávací světlo)
H8 Směrová svítlna, vpředu vlevo
H9 Směrová svítlna, vpředu vpravo
S5 Spínač směrového světla
S31 Spínač světlometů do mlhy
S27 Spínač výstražných světel
15 Spínač zapalování/spouštěče - zapalování zapnuto
E14 Světlo do mlhy, vlevo
E15 Světlo do mlhy, vpravo
E1 Světlomet, vlevo
E2 Světlomet, vpravo
EP1 Ukostřovací bod 1
EP2 Ukostřovací bod 2
EP4 Ukostřovací bod 4
EP6 Ukostřovací bod 6